Hézagolás:
A Rigitone Joint Filler keszlet alkalmazása lehetővé teszi a lapok látható hézagok nélküli, tökéletes kapcsolódását.

A hézagkitöltés lépései:
A bekevert hézagoló anyagot (Vario) a töltőhengerbe töltjük, majd összeállítjuk a Rigitone Fix szettet (fedél és speciális csőr felhelyezése, behelyezés töltőpisztolyba). Kinyomjuk a levegőt a kartusból, majd a kinyomó csőrt a hézagba helyezve megkezdjük a hézagolást. Kb. 30 perc után óvatosan távolítsa el a felesleges hézagoló anyagot. A csavarfej sablon segítségével gletteljük át a csavarfejeket. 3 óra múlva csiszolható. Ha szükséges, javítsa a hibákat a hézagoknál és a csavarfejeknél.

Figyelmeztetés:
Hosszabb munkaszünet esetén ürítse ki és tisztítsa meg a szerszámokat!

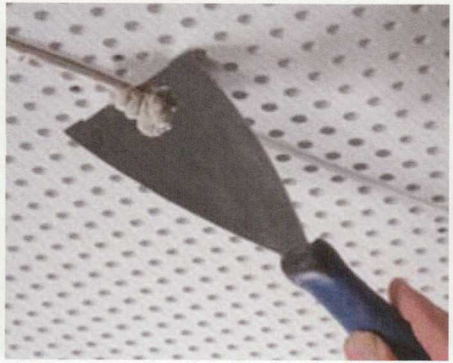

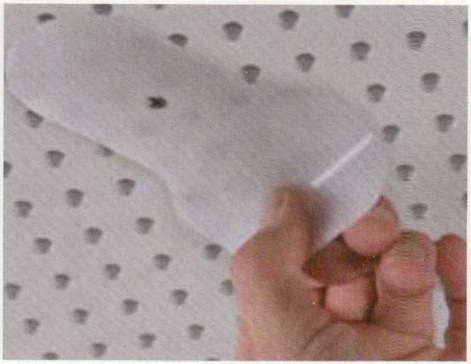

Rigips műszaki szaktanácsadás: +36 1 296 0534 • rigips.muszakiinfo@saint-gobain.com