


V.7.1 FÜGGESZTETT KAZETTÁS ÁLMENNYEZET SZERELÉSE A ÉS E ÉLTÍPUS ESETÉN

A falon kijelöljük az álmennyezet helyét. A vízszintes sík szakszerű ki-elölése a határoló szerkezetekre nagymértékben befolyásolja az elkészült kazettás álmennyezet minőségét. A falprofilokat a megjelölt magasságban a falra rögzítjük. A falprofilok rögzítéséhez műanyag beütődübeleket, vagy a határoló szerkezetnek megfelelő más rögzítő eszközöket használunk.

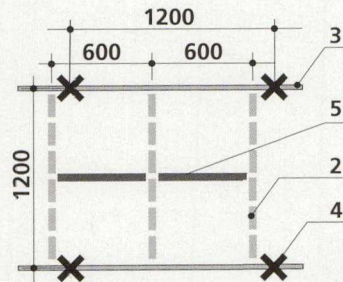


A főtartók távolsága max. 1200 mm, az első függesztési pont a faltól max. 200 mm. A sarkokon a falprofilokat 45°-ban metesszük be.

A függesztők teherhordó mennyezethez történő csatlakozásához körültképpen kiválasztott rögzítőelemet használjunk. A függesztő kiszakadásához előírt próbaerő 1,2 kN.

Az álmennyezet teherhordó elemeit tilos műanyag dübelekkel rögzíteni! Betonfödém esetén a függesztő huzalokat acél beütődübelekkel rögzítjük, fa tartószerkezetek esetén (pl. tartók és gerendák) a szerkezet oldalához lapos fejű csavarokkal csavarozzuk.

Szerelési útmutató 600x600-as lapok esetében

A függesztőket (4) max. 1200 mm távolságban rögzítjük a födém teherhordó szerkezetéhez. A főtartókat T-bordákhoz alkalmas rugós függesztő segítségével csatlakoztatjuk a függesztő huzalokhoz, illetve dupla rugós csatlakozót használunk kampós függesztővel.

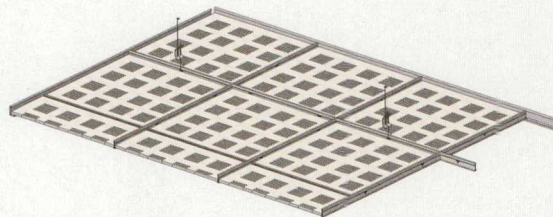

A főtartók (3) egymástól való távolsága max. 1200 mm. Szintezés a függesztők magassági beállításával történik.

A főtartók közé 600 mm-ként 1200 mm hosszú összekötőket (2) helyezünk el. Végezetül a szerkezet építését az a fejezzük be, hogy a 600 mm hosszú összekötőket (5) behelyezzük a már elhelyezett 1200 mm hosszú összekötők közé. Ezt követően elhelyezzük el a kazettákat (1).