

VI.5.3 TETŐTÉRI VÁLASZFALAK

A tetőtéri válaszfalakat vagy megépítjük a vízszintes és ferde borítások elkészítése előtt, vagy először a vízszintes és ferde felületek burkolatát készítjük el. Dilatációs és főképp akusztikus szempontok miatt előnyösebb az a megoldás, hogy előbb építjük meg a válaszfalakat, s ezt követően szereljük fel a ferde, vízszintes és függőleges tetőtéri borítást. Amennyiben a válaszfalat a már teljesen gipszkartonozott tetőtérben építjük meg, úgy a válaszfal körítő UW- és CW-profiljait 212. típusú csavarokkal, a burkolólapokon keresztül, a CD-profilokból vagy falécekből készült alapszerkezetbe rögzítjük. Esetenként a határoló UW- és CW-profilokat a lapokba is rögzíthetjük, Molly dübelek segítségével. Ezáltal megszakad a hanghíd a ferde sík borításánál. A tetőtéri válaszfalak csatlakoztatásának részleteit és alapelveit lásd 219. oldal VI.6 fejezet. Az általános tudnivalókat és a szerelésükkel kapcsolatos alapelveket a III. fejezet tartalmazza.




Tér a válaszfalak megépítése előtt



UW-profilok elhelyezése



CW-profilok elhelyezése

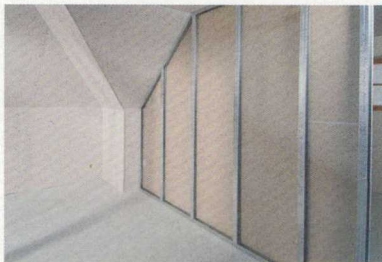

A fal egyik oldalának burkolása



Az ásványgyapot szigetelés behelyezése



A fal másik oldalának burkolása