

### IX.3.2 Rigidur padlóelemek elhelyezése

A megfelelően előkészített aljazaton a Rigidur padlóelemek elhelyezését a helyiség bal hátsó sarkában kezdjük.



A falhoz simuló szélső falcot levágjuk. A lapokat egymásba kapcsolódó sorokban, min. 200 mm-es túlnyúlással rakjuk.

A helyiség végén leeső darab lesz a következő sor első darabja.

Ajtónyílások közelében lehetőség szerint ne fussanak hézagok. A túlnyúló alsó lapra két sávban, egyenletes elosztásban Rigidur Nature Line padlóragasztót viszünk fel, majd elhelyezzük és rányomjuk a következő padlóelemet.

A Rigidur Nature Line-t olyan mennyiségben kell felhordani, hogy a következő padlóelem elhelyezése után a ragasztó teljes mértékben kitöltse a csatlakozó felületet.

A hézagokat egymáshoz ütköztetjük. Az elemek csatlakozását max. 250 mm távolságban elhelyezett Rigidur H csavarok segítségével, vagy max. 150 mm távolságonként elhelyezett kapcsok segítségével erősítjük meg. A padlóelemek összekapcsolását az elhelyezésükkel egyidőben végezzük el.

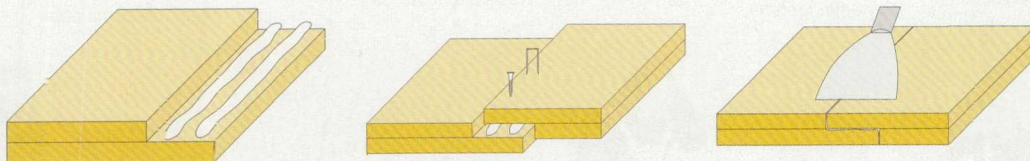


A ragasztás során a hézagból a felületre kiszorított ragasztót részleges megkeményedését követően acélsimítóval tudjuk eltávolítani.


A csavarok fejt/kapcsokat és a hézagokat szükség esetén Vario hézagoló anyag segítségével legtelletthetjük.

Folyosóterekben és keskeny helyiségekben a lapokat hosszanti irányban javasoljuk elhelyezni.

A csavarok/kapcsok hosszát körültekintően válasszuk meg, hogy a lapok hátoldala ne sérüljön (lásd 9/2. táblázat).



Az elhelyezés lépései



Az elhelyezés lépései folyosóterekben vagy keskeny helyiségekben