

X.3.2 A keverék elkészítése

Egy tiszta vizet tartalmazó vödörbe lassan elkezdjük szórni a Rigips port, mindaddig, amíg a por teteje már kilátszik a vízből. Ebben az állapotában 3–5 percig hagyjuk pihenni az anyagot.

Ezt követően az anyagot kézi keverővel, vagy elektromos keverőszárral alaposan elkeverjük, mindaddig, amíg sima nem lesz. Elektromos keverőszárral nem szabad sokáig keverni az anyagot!

Ezzel az eljárással optimális sűrűségű anyagot kapunk, amely nem folyik le a felületről és csomómentes.




1. Az anyag lassú szórása



2. Anyag pihentetése 3–5 percig



3. Anyag keverése kézi keverővel

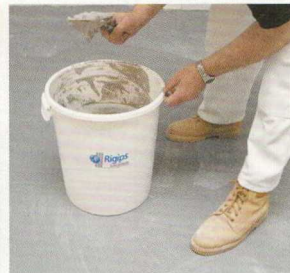

4. Optimális sűrűségű anyag



A keverék elkészítése és felhordása során kizárólag tiszta eszközöket és szerszámokat használjunk. Ellenkező esetben a bekevert anyag a csomagolásán feltüntetett használati útmutatóhoz képest eltérő módon viselkedhet.